Haier

HD70-79/HD80-79

ASCIUGATRICE A CONDENSA

MANUALE UTENTE

4 - 8 | 9 - 14 | 15 - 18

INDICE

PRIMA DELL'USO

Componenti 3
Preparazione 4
Istruzioni di sicurezza 5
Installazione 6
Pannello di controllo 7

UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

Selezione dei programmi 9
Consumo e dati tecnici 10
Metodi di asciugatura 11

MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione 15
Codici del display e risoluzione dei problemi 17
Schema del circuito elettrico 18

LEGENDA

☑ **Sì**

☒ **No**

☐ **Facoltativo**

Per ragioni di sicurezza, tutte le istruzioni di questo manuale che riportano questo simbolo di avvertimento devono essere eseguite in modo rigoroso

Leggere le istruzioni

SMALTIMENTO

Non smaltire le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti urbani, utilizzare gli appositi centri di raccolta. Contattare l'amministrazione locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Qualora le apparecchiature elettriche dovessero essere smaltite in discarica, è possibile che sostanze pericolose si infiltrino nelle falde acquifere ed entrino nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere dei cittadini.All'atto della sostituzione di apparecchiature vecchie con apparecchiature nuove, il dettagliante è giuridicamente obbligato almeno a ritirare il vecchio apparecchio gratuitamente.

COMPONENTI

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchiatura. Le istruzioni contengono importanti informazioni che consentiranno di utilizzare
.l'apparecchiatura al meglio e di assicurare installazione, uso e manutenzione corretti e sicuri.

Conservare questo manuale in un luogo accessibile in modo da potervi sempre fare riferimento per utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto.

Se si vende, regala, o si lascia nella vecchia casa l'apparecchiatura in caso di trasloco, assicurarsi di consegnare il manuale al nuovo proprietario in modo che egli possa familiarizzare con l'apparecchiatura e con le relative istruzioni di sicurezza.

ACCESSORI

Controllare la presenza di accessori e documentazione in base all'elenco seguente:

1x Manuale utente

1x Tubo di scarico

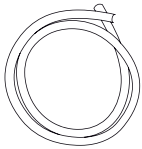

3x Scheda di garanzia (facoltativa)

4 PRIMA DELL'USO

PREPARAZIONE

PREPARARE L'ASCIUGATRICE

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio per evitare qualsiasi instabilità, inclusa la base di polistirolo

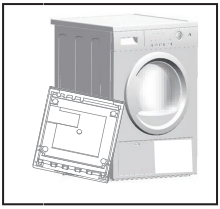

DESCRIZIONE

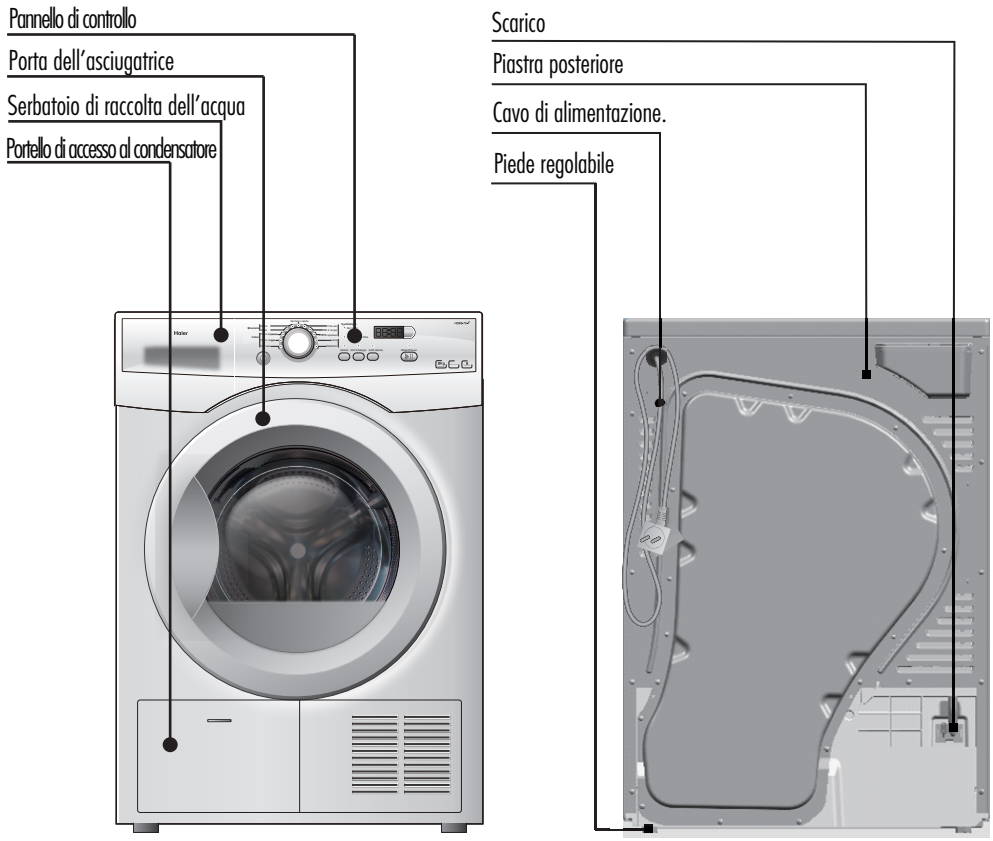

Questo diagramma può differire leggermente dalla configurazione dell'asciugatrice acquistata a causa di miglioramenti tecnici.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA

COSA FARE ...

- ☑ ... assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata e messa a terra da una persona qualificata nel rispetto delle norme nazionali per evitare il pericolo di scosse elettriche ed assicurare la stabilità durante l'utilizzo.
- ☑ ... prima dell'uso installare l'asciugatrice correttamente seguendo le istruzioni di installazione.
- ☑ ... mantenere le aree circostanti prive di sporco e polvere.
- ☑ ... utilizzare una presa separata con messa a terra per l'alimentazione elettrica.
- ☑ ... assicurarsi che l'impianto elettrico soddisfi i requisiti espressi nella sezione di questo manuale dedicata all'installazione.
- ☑ ... evitare il pericolo di incendio o di scosse elettriche.
- ☑ ... assicurarsi che non vi siano tappeti che ostruiscono le aperture.

COSA NON FARE ...

- ☒ ... installare o immagazzinare l'apparecchiatura all'aperto in un luogo umido, o in un'area che può essere soggetta a perdite d'acqua come sotto o vicino a un lavandino. Nel caso di una perdita d'acqua fare asciugare l'apparecchiatura in modo naturale.
- ☒ ... azionare l'asciugatrice se vi sono parti mancanti o danneggiate.
- ☒ ... conservare benzina o altri gas o liquidi infiammabili vicino all'apparecchiatura.
- ☒ ... utilizzare un adattatore o una prolunga.
- ☒ ... collegare l'apparecchiatura all'alimentazione elettrica prima del completamento dell'installazione.
- ☒ ... riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio o tentare qualsiasi intervento a meno che non venga specificamente consigliato nelle istruzioni di manutenzione destinate all'utente o nelle istruzioni di riparazione destinate all'utente che si è in grado di comprendere ed eseguire.

DURANTE L'USO QUOTIDIANO DELL'APPARECCHIATURA

COSA FARE ...

- ☑ ... aspettare finché l'asciugatrice non si ferma completamente prima di accedere al tamburo per evitare rischi. Non tentare mai di prendere il bucato dall'asciugatrice quando il tamburo è in movimento
- ☑ ... pulire lo schermo prima o dopo ogni carico
- ☑ ... rimuovere la porta dell'asciugatrice per prevenire intrappolamenti accidentali prima che l'apparecchiatura venga rimossa dal servizio.
- ☑ ... scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione. Tirare la spina e non il cavo elettrico quando si stacca l'apparecchiatura dall' alimentazione elettrica.
- ☑ ... lavare articoli che sono stati sporcati con sostanze quali olio da cucina, acetone, alcol, benzina, kerosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per la rimozione della cera in acqua calda con una dose ulteriore di detersivo prima di asciugarli nell'asciugatrice.
- ☑ ... assicurarsi che l'apparecchiatura non venga utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza che non vengano supervisionate e istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- ☑ ... supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.

COSA NON FARE ...

- ☒ ... sedersi sull'asciugatrice.
- ☒ ... manomettere i comandi..
- ☒ ... asciugare oggetti sporchi nell'asciugatrice.
- ☒ ... asciugare articoli quali gommapiuma o schiuma di lattice, cuffie per la doccia, tessuti impermeabili, articoli rivestiti di gomma e cuscini riempiti con fiocchi di gommapiuma.
- ☒ ... asciugare articoli che sono stati precedentemente puliti, lavati o macchiati di benzina, solventi di pulizia, kerosene, cere, ecc. Non conservare gli articoli macchiati di benzina, solventi di pulizia, kerosene, cere, ecc. sopra o vicino all'asciugatrice. Queste sostanze emanano vapori che possono incendiarsi o esplodere.
- ☒ ... utilizzare il calore per asciugare articoli che contengono plastica, gomma o materiali simili, o articoli contenenti piume, per evitare il rischio di incendio.
- ☒ ... arrestare l'asciugatrice prima del termine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli articoli non vengano rimossi rapidamente e sparsi in modo da dissipare il calore.

6 PRIMA DELL'USO
INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI DI BASE

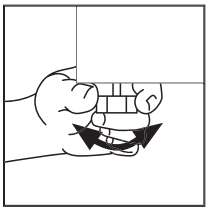

Per assicurare il funzionamento normale dell'asciugatrice, prestare attenzione alle seguenti istruzioni:

- L'asciugatrice deve essere perfettamente orizzontale rispetto al pavimento. Il fondo è dotato di piedi regolabili. Regolare i 4 piedi per livellare l'apparecchiatura prima dell'utilizzo.
- Controllare se l'asciugatrice ha subito danni durante il trasporto. Non utilizzare l'asciugatrice se danneggiata. Se l'apparecchiatura è danneggiata, contattare il proprio fornitore. L'asciugatrice deve essere tenuta al riparo da sostanze infiammabili.
- -L'ambiente circostante deve essere asciutto e ventilato.
- -Per consentire all'asciugatrice di funzionare al meglio, la temperatura circostante non deve essere più bassa di 10 °C, né più alta di 35 °C.

INSTALLAZIONE DELLO SCARICO

Durante l'asciugatura del bucato, l'acqua condensata viene raccolta automaticamente nel serbatoio di raccolta dell'acqua dell'asciugatrice, pertanto l'acqua deve essere rimossa dal serbatoio dopo ogni ciclo di asciugatura. Se l'asciugatrice viene installata nei pressi di uno scarico, è possibile scaricare l'acqua condensata direttamente nello scarico mediante il tubo di scarico fornito ed evitare di svuotare ogni volta il serbatoio.

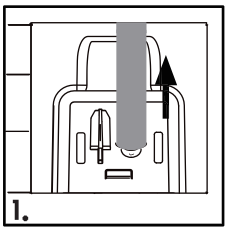

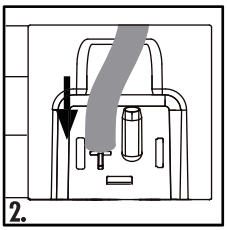

Per collegare il tubo di scarico seguire la seguente procedura:

1. Rimuovere il tubo di scarico dal giunto.
2. Inserire il tubo di scarico nel punto indicato.
3. Prendere il tubo di scarico accessorio.
4. Fissare il tubo di scarico sul giunto.

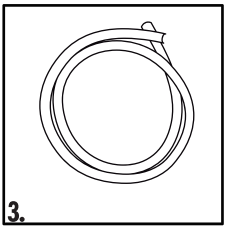

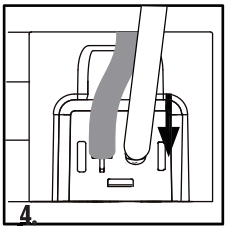

Nota: Il foro di scarico non deve trovarsi a più di 1.0 metri dal pavimento

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

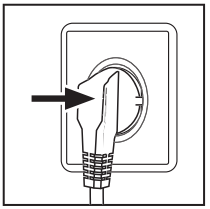

Prima di collegare l'asciugatrice all'alimentazione elettrica, controllare che:

- -La presa di corrente sia adatta alla potenza massima dell'asciugatrice (per sicurezza, i fusibili del circuito di alimentazione devono essere di almeno 15 A).
- La tensione deve soddisfare tale requisito.
- La presa di corrente deve essere in grado di accogliere la spina dell'asciugatrice.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente messa a terra.

PANNELLO DI CONTROLLO

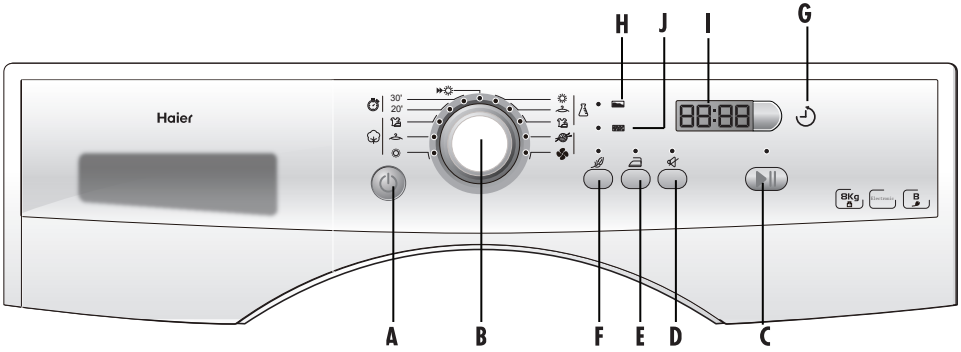

A Pulsante di accensione
B Manopola programmi
C Pulsante avvio/pausa
D Pulsante di segnalazione
E Pulsante antipiega
F Pulsante capi delicati
G Pulsante posponi
H Display di manutenzione
I Display
J Display di manutenzione

FUNZIONI OPERATIVE

A	¬ -Pulsante di accensione	– -Premere questo pulsante per accendere l'asciugatrice. Premerlo nuovamente per spegnerla. Premere con delicatezza questo pulsante per 2 secondi per spegnere l'asciugatrice, i pulsanti rispondono ad una pressione leggera.
B	¬ Manopola programmi	-Girare questa manopola per scegliere il programma di asciugatura desiderato. Questo tipo di asciugatrice dispone di 11 programmi. Per la descrizione dettagliata dei programmi, fare riferimento alla sezione "programmi" a pagina 9. Quando il programma di asciugatura viene selezionato, l'indicatore corrispondente si accende.
C	¬ Pulsante avvio/pausa	– Premere questo pulsante per avviare l'asciugatrice. Premendo nuovamente questo pulsante durante il funzionamento dell'asciugatrice, l'indicatore e il display cominceranno a lampeggiare e l'asciugatrice andrà in pausa. Premere nuovamente il pulsante per riavviare il programma.
D	¬ Pulsante di segnalazione	– Quando il ciclo di asciugatura è terminato, viene emesso un segnale acustico. Toccare questo pulsante per far terminare il suono.
E	¬ Pulsante antipiega	– Se viene selezionata questa funzione supplementare, la fase antipiega al termine del ciclo di asciugatura viene prolungata di 60 minuti. Durante la fase antipiega il bucato può essere rimosso in qualsiasi momento.
F	¬ Pulsante capi delicati	– Durante un programma, la temperatura e la potenza dell'asciugatura diminuiscono ed il tempo di asciugatura aumenta per aver cura dei capi delicati.

8 PRIMA DELL'USO

PANNELLO DI CONTROLLO

G	-Pulsante posponi	– Premere ripetutamente questo pulsante prima di avviare il programma per inserire l'ora desiderata per lo spegnimento dell'apparecchiatura. È possibile posporla da 1 a 19 ore per intervalli di 1 ora. Una volta trascorse le 19 ore, la posposizione si spegne. Dopo aver impostato la posposizione, premere il pulsante "avvio/pausa" per avviare il conto alla rovescia (l'indicatore lampeggia).
H	¬Display di manutenzione	– Pulire serbatoio **Importante: Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell' acqua condensata (vedere sezione "pulizia e manutenzione" a pagina 15).**
I	¬Display	– Il display mostra il tempo di asciugatura rimanente del programma, la posposizione e le altre informazioni relative. **Nota: Il tempo rimanente per avviare un programma è il tempo predefinito del programma stesso. Durante il funzionamento, con variazione di fattori quali il contenuto di umidità. Il tempo rimanente effettivo verrà regolato automaticamente finché non sarà stato raggiunto il risultato di asciugatura desiderato ed il programma non sarà completato.**
J	¬Display di manutenzione	– Pulire filtro **Importante: Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire il filtro (vedere sezione "pulizia e manutenzione" a pagina 15).**
E +F	¬Combinazione pulsanti per funzione di blocco bambini	-Premendo i pulsanti "antipiega" e "delicato" per 3 secondi dopo avere avviato un programma, viene attivato il blocco dei pulsanti. Il display mostra alternativamente il tempo rimanente del programma ed il blocco. Tranne il pulsante di alimentazione, i restanti pulsanti non funzionano. Per annullare il blocco, premere nuovamente i due pulsanti per 3 secondi. **Attenzione: Quando il programma termina oppure l'alimentazione elettrica viene interrotta durante un programma, la funzione di blocco bambini viene disattivata.**

SELEZIONE DEI PROGRAMMI

PROGRAMMI

		PROGRAMMA	GRADO DI ASCIUGATURA	TIPO DI CAPI	CARICO MAX. HD70-79/HD80-79
	1	¬	Extra asciutto	Stoffe di cotone pesante, lenzuola, abiti	7kg/8kg
	2	¬ *)	Pronto da indossare	Stoffe di cotone, lenzuola, cappotti	7kg/8kg
	3	¬	Umido	Stoffe di cotone normali	7kg/8kg
	4	¬	Extra asciutto	Stoffe sintetiche pesanti	4 kg
	5	¬	Pronto da indossare	Stoffe sintetiche normali	4 kg
	6	¬	Pronto da stirare	Stoffe sintetiche normali	4 kg
	7	¬ 30'	Timer 30 min.	Stoffe pesanti che hanno bisogno di asciugare ulteriormente	7kg/8kg
	8	¬ 20'	Timer 20 min.	Stoffe pesanti che hanno bisogno di asciugare ulteriormente	7kg/8kg
Speciale	9	¬ **)	Pronto da indossare	Programma speciale per il trattamento della lana con aria calda	1 kg
Speciale	10	¬	Rinfrescare/arieggiare	/	7kg/8kg
Speciale	11	¬	Timer 20 min.	Stoffe di cotone pesante, lenzuola, abiti	7kg/8kg

*) EN 61121 impostazione programma di prova.

**) Programma speciale per trattare brevemente i capi in lana con aria calda, dopo averli asciugati normalmente, indossati o conservati per lunghi periodi. Rimuovere immediatamente le stoffe dopo l'asciugatura.

ATTENZIONE

La parte finale di un ciclo di asciugatura non prevede calore (ciclo di raffreddamento) per assicurare che i capi raggiungano una temperatura sufficientemente bassa da non danneggiarli.

10 UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

CONSUMO e DATI TECNICI

TABELLA DEI CONSUMI

I tempi del ciclo di asciugatura vanno intesi a titolo informativo. Il tempo effettivo può variare a causa delle diverse condizioni specifiche.

		PROGRAMMA	CARICO HD70-79/HD80-79	CONSUMO DI ENERGIA HD70-79/HD80-79	TEMPO DI ASCIUGATURA
	1		7kg/8kg	4.19kWh/4.79kWh	150 min
	2	*)	7kg/8kg	3.92kWh/4.49kWh	140 min
	3		7kg/8kg	3.02kWh/3.45kWh	130 min
	4		4 kg	1.98 kWh	130 min
	5		4 kg	1.68 kWh	120 min
	6		4 kg	1.15 kWh	110 min
	7	30'	7kg/8kg	0.90 kWh	30 min
	8	20'	7kg/8kg	0.60 kWh	20 min
Speciale	9		1 kg	0.65 kWh	25 min
	10		7kg/8kg	0.10 kWh	30 min
	11		7kg/8kg	0.82 kWh	20 min

*)) EN 61121 impostazione programma di prova.

DATI TECNICI

	HD70-79/HD80-79	
Fonte di alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz	
Max. corrente di funzionamento (A)	12	
Carico nominale (kg)	7/8	
Programmi di asciugatura	11	
Max. potenza (W)	2700	
Potenza di asciugatura (W)	2500	
Dimensioni (HxLxPmm)	850x655x595	
Impermeabilità	IPX4	

METODI DI ASCIUGATURA

NOTA

Quest'asciugatrice è intesa solo per uso domestico. Non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di ciascun capo ed asciugare solamente i capi che possono essere asciugati nell'asciugatrice.

PREPARAZIONE

¬ Prima dell'uso, pulire eventuali depositi nel tamburo dell'asciugatrice con un panno bagnato.

¬ Rimuovere i detriti sullo schermo del filtro per aumentare l'efficienza dell'asciugatura.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Collegare l'asciugatrice all'alimentazione elettrica (220V - 240V~/50Hz).

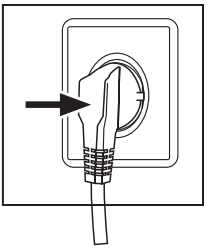

PRIMA DI ACCENDERE L'ASCIUGATRICE

Prima di accendere l'asciugatrice, controllare che:

¬ La tensione di alimentazione rispetti il valore indicato sulla targhetta.

¬ La presa di alimentazione possa sopportare il carico di potenza massimo dell'asciugatrice.

¬ La presa sia compatibile con la spina dell'asciugatrice. In caso contrario, sostituire il cavo di alimentazione o la presa in modo che risultino compatibili. La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata da un professionista qualificato o da un nostro operatore autorizzato.

12 UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

METODI DI ASCIUGATURA

ATTENZIONE

Non asciugare seta, piumini ed altre stoffe delicate per evitare di danneggiare il bucato.

PREPARARE I CAPI DA ASCIUGARE

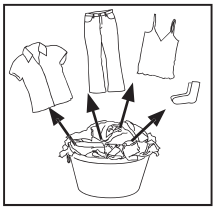

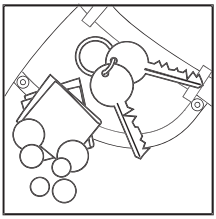

- Verificare che i capi che si desidera asciugare possano essere asciugati con l'asciugatrice.
- L'asciugatrice può asciugare solamente il bucato che è stato centrifugato. Non mettere bucato troppo bagnato nell'asciugatrice.
- Vuotare le tasche da chiavi, monete, ecc. rimuovere accendini, fiammiferi ed oggetti decorativi duri (ad es. spille) e rimuovere le decorazioni non compatibili con l'asciugatura.
- Chiudere chiusure lampo e gancetti, assicurarsi che i bottoni siano cuciti in modo resistente e mettere i capi di piccole dimensioni quali calzini, cinture, reggiseni, ecc. in un sacchetto a rete.
- Spiegare grandi pezze di tessuto come lenzuola, copriletti, ecc.

CARICARE L'ASCIUGATRICE

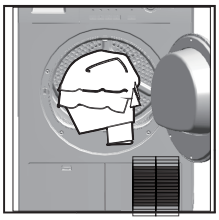

- Il bucato deve essere centrifugato quanto più possibile per risparmiare energia.
- Assicurarsi che il bucato possa essere asciugato nell'asciugatrice. Le informazioni a riguardo sono riportate sulle etichette dei capi.
- Mettere il bucato nel tamburo in modo uniforme dopo averlo separato.
- Non sovraccaricare l'asciugatrice.
- Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati seguendo le istruzioni del produttore.

ACCENDERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Premere il pulsante, l'asciugatrice verrà alimentata automaticamente.

METODI DI ASCIUGATURA

SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, occorre selezionare il programma adatto i n base al tipo di capi da asciugare. Girare la manopola programmi per selezionare il programma desiderato.

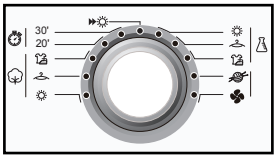

SELEZIONARE LA FUNZIONE

Selezionare le funzioni facoltative in base alle proprie esigenze:
¬ Posponi avvio
¬ Capi delicati
¬ Antipiega
¬ Spegni segnalazione

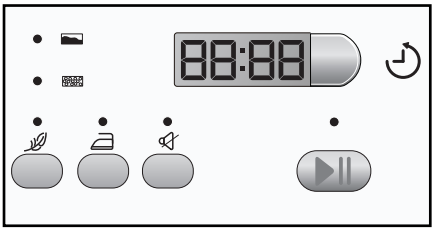

ASCIUGATURA

Premere il pulsante "avvio/pausa". L'asciugatrice funzionerà secondo i programmi pre-impostati.
L'asciugatrice terminerà automaticamente di funzionare alla fine di un ciclo di asciugatura.
Sul display appare il segnale "end". Aprire la porta dell'asciugatrice e prendere il bucato.
Se il bucato non viene rimosso, l'asciugatrice avvierà automaticamente la protezione antipiega.
Durante il ciclo di protezione antipiega, il tamburo dell'asciugatrice funziona ad intervalli per mantenere il bucato separato.

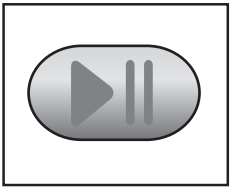

SPEGNERE L'ASCIUGATRICE

Premere il pulsante di alimentazione per interrompere l'alimentazione elettrica e disinserire la spina.

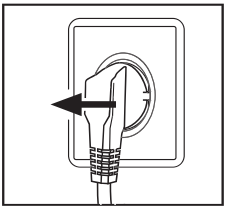

SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

1. Centrifugare il bucato il più possibile in lavatrice prima di metterlo nell'asciugatrice.
2. Non sovraccaricare l'asciugatrice.
3. Sbattere il bucato in modo da aprirlo prima di inserirlo nell'asciugatrice.
4. Scegliere un programma di asciugatura adatto. Assicurarsi che il bucato non venga asciugato più a lungo del necessario.
5. Pulire lo schermo del filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.
6. Pulire il condensatore una volta al mese.

14 UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

METODI DI ASCIUGATURA

TABELLA DELLE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

RIFERIMENTI DI CARICO

Lenzuolo singolo	Cotone	Circa 800g
Vestiti fibre diverse	/	Circa 800g
Giacche	Cotone	Circa 800g
Jeans	/	Circa 800g
Tute	Cotone	Circa 950g
Pigiami donna	/	Circa 200g
Camicie	/	Circa 300g
Calzini	Stoffe diverse	Circa 50g
Magliette	Cotone	Circa 300g
Biancheria intima	Stoffe diverse	Circa 70g

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIRE L'ASCIUGATRICE

Asciugare il corpo dell'asciugatrice ed il pannello di controllo con un panno umido.
Ricordere di non utilizzare nessun solvente organico o agente corrosivo per evitare danni all'apparecchiatura.

ATTENZIONE

Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.

PULIRE LO SCHERMO DEL FILTRO

Per assicurare una buona ventilazione durante l'asciugatura lo schermo del filtro deve essere pulito al termine di ogni programma di asciugatura.

1. Aprire la porta.
2. Rimuovere lo schermo del filtro dall'asciugatrice.
3. Aprire lo schermo del filtro.
4. Rimuovere i residui dallo schermo del filtro con un asciugamano bagnato.

Dopo averlo pulito, rimettere a posto lo schermo del filtro.

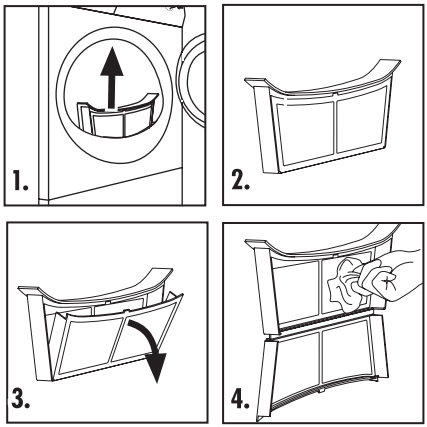

SVUOTARE IL SERBATOIO DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Durante il funzionamento dell'asciugatrice, il vapore si condensa in acqua che viene a sua volta raccolta nel serbatoio di raccolta dell'acqua. Svuotare il serbatoio di raccolta dell'acqua al termine del programma.

1.Afferrare la maniglia e tirare il serbatoio per rimuoverlo.
Tenerlo orizzontale per evitare di rovesciare l'acqua.
2. Gettare l'acqua e rimettere a posto il serbatoio.

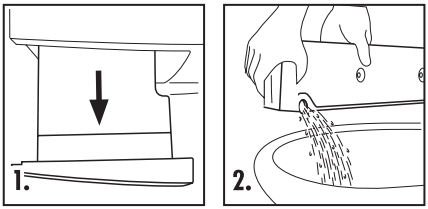

Nota: Non utilizzare l'acqua (non berla né utilizzarla per la preparazione di cibo).

Se il serbatoio non viene svuotato, l'asciugatrice emette un allarme ogni volta che il serbatoio è pieno. In quel caso l'indicatore si accende e l'asciugatrice va in pausa. Non si riavvia finché il serbatoio non viene svuotato e riposizionato.

16 MANUTENZIONE

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIRE IL TAMBURO

Dopo che l'asciugatrice è stata in funzione per un certo tempo, i detersivi o il calcare contenuto nell'acqua formeranno un deposito quasi invisibile all'interno del tamburo.

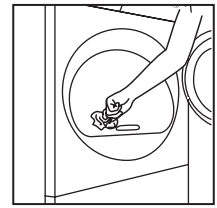

PULIRE IL CONDENSATORE

Il condensatore deve essere pulito ogni mese. Spegnere l'alimentazione elettrica e rimuovere la spina prima di effettuare la pulizia:

1. Sbloccare ed aprire lo sportello di manutenzione.
2. Girare le leve una verso l'altra. Estrarre la maniglia/il dispositivo di raffreddamento.
3. Pulire con cura la maniglia/il dispositivo di raffreddamento, far sgocciolare tutta l'acqua, quindi pulire le guarnizioni.
4. Rimettere a posto la maniglia/dispositivo di raffreddamento con la maniglia verso il basso, girare entrambe le leve nella direzione opposta, chiudere e bloccare lo sportello di manutenzione.

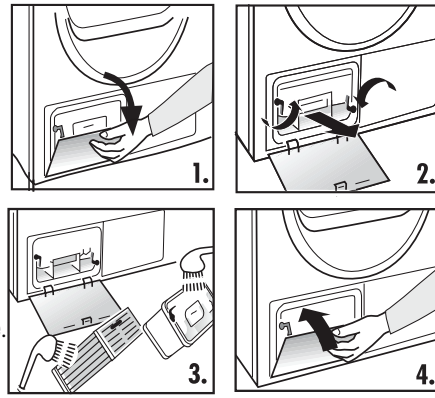

Nota: Non utilizzare strumenti appuntiti per pulire lo scambiatore di calore, per non comprometterne le prestazioni.

CODICI DEL DISPLAY E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CODICI DEL DISPLAY

CODICI	CAUSE	SOLUZIONI
F2	¬ Errore della pompa di scarico.	– Contattare il centro assistenza.
F3	¬ Il circuito del sensore termico (vicino al dispositivo di riscaldamento) è aperto o in cortocircuito.	– Contattare il centro assistenza.
F4	¬ La temperatura del bucato nel tamburo non cambia.	– Contattare il centro assistenza.
E6	¬ Il filtro è pieno.	– Pulire il filtro.
F9	¬ Il circuito del sensore termico (vicino al dispositivo di riscaldamento) è aperto o in cortocircuito.	– Contattare il centro assistenza.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le seguenti circostanze non rappresentano un problema. Non contattare il centro assistenza finché il problema non è stato confermato.

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
L'asciugatrice non si riesce ad attivare.	¬ Collegamento all'alimentazione elettrica carente. ¬ Mancanza di alimentazione.. ¬ Nessun programma di asciugatura impostato. ¬ L'apparecchiatura non è stata accesa. ¬ Il serbatoio di raccolta dell'acqua è pieno. ¬ La porta dell'asciugatrice non è chiusa correttamente.	– Controllare il collegamento all'alimentazione elettrica. – Controllare l'alimentazione elettrica. Impostare un programma di asciugatura. – Assicurarsi che l'apparecchiatura sia accesa – Svuotare il serbatoio di raccolta dell'acqua. – Chiudere correttamente la porta dell' asciugatrice..
L'asciugatrice non si riesce ad attivare e il display segnala "end".	¬ Il bucato raggiunto la condizione definita dalle impostazioni del programma. ¬ Non c'è bucato nel tamburo.	– Assicurarsi di aver impostato il programma adeguato. – Verificare la presenza di bucato nel tamburo.
Il tempo di asciugatura è troppo lungo ed i risultati non sono soddisfacenti.	¬ L'impostazione del programma non è corretta. ¬ Lo schermo del filtro non è stato pulito. ¬ Il condensatore è bloccato. ¬ L'asciugatrice è sovraccarica. ¬ Il bucato è troppo bagnato. ¬ Il condotto di scarico è bloccato..	– Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. – Pulire lo schermo del filtro. – Pulire il condensatore. – Ridurre la quantità di bucato nel tamburo. – Centrifugare il bucato prima di asciugarlo.. –Controllare il condotto di scarico e sbloccarlo.
Il tempo rimanente indicato dal display si ferma o salta	Il tempo rimanente viene regolato e corretto continuamente ed automaticamente sulla base dei seguenti fattori: ¬ Tipo di bucato. ¬ Quantità di bucato. ¬ Livello di centrifuga del bucato ¬ Temperatura ambiente.	– La regolazione automatica è un'operazione normale.

18 MANUTENZIONE

SCHEMA DEL CIRCUITO ELETTRICO

SCHEMA DEL CIRCUITO ELETTRICO

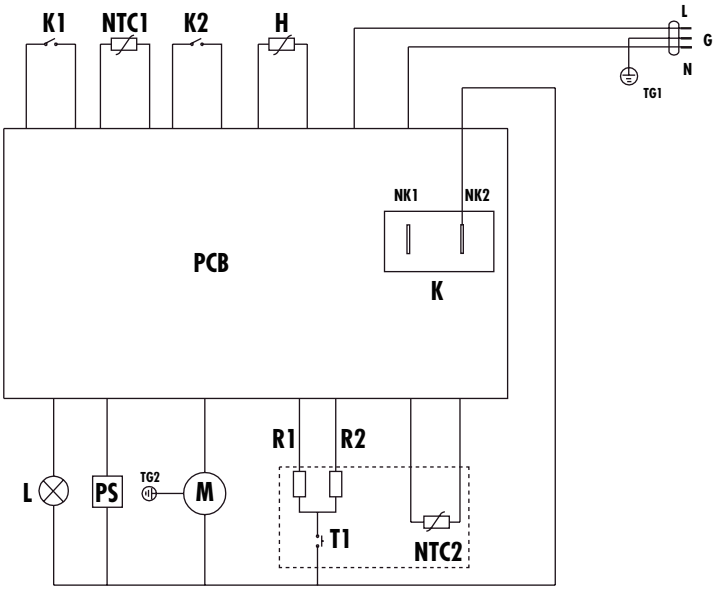

R1: Riscaldamento 1
R2: Riscaldamento 2
L: Lampada
PCB: Circuito stampato
K: Relè linea nullo

T1: Interruzione termica
NTC1: Sensore di temperatura
NTC2: Sensore di temperatura
PS: Pompa di scarico

K1: Interruttore porta
K2: Interruttore livello dell'acqua
H: Sensore di umidità
M: Motorer

DETTAGLI DI SICUREZZA SPINA BS (PER IL REGNO UNITO

Questo apparecchio deve essere messo a terra. Poiché i colori dei fili dell'apparato potrebbero non corrispondere ai segni colorati che identificano i terminali della spina, procedere come segue: I fili verde e giallo devono essere collegati al terminale della spina contraddistinto dalla lettera E o dal simbolo di terra oppure colorato di verde o di giallo. Il filo blu deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera N o colorato di nero. Il filo marrone deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera L o colorato di rosso. Se viene utilizzata una spina da 13 ampere (BS1363) utilizzare un fusibile BS1362 da 13 A.

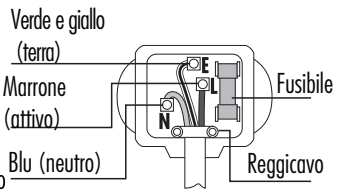

Haier

0180500254